Kum SK5020nedf


Art. nr.	SK5020NEDF
GTIN	7055570001516
NRF nr.	6320604
NOBB nr.	41147307





Utvendig mål i mm	560 x 460 x 200
Dybde i mm	200
Mål kum i mm	500 x 400 x 200
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	520 x 420, R80
Radius	80
Avløpsdimensjon i mm	Ø52
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	0,9
Bruttovekt i kg	4.10
Antall pr. pall	24
Laget i	Norge

Beskrivelse
SK5020NEDF er en kum i rustfritt stål for nedfelling i benkeplate. Kummen leveres med festeklips og 1 1/2" ventil med plugg og overløp.

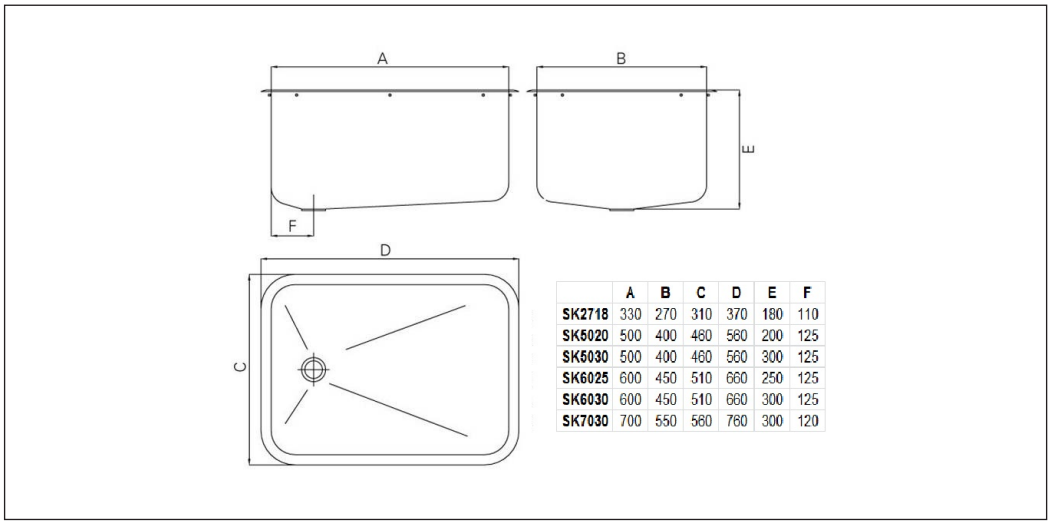

	A	B	C	D	E	F
SK2718	330	270	310	370	180	110
SK5020	500	400	460	560	200	125
SK5030	500	400	460	560	300	125
SK6025	600	450	510	660	250	125
SK6030	600	450	510	660	300	125
SK7030	700	550	560	760	300	120

Installasjon SK5020inset

MONTERING:

Medfølger i esken:
* Vask
* Klips 4 stk
* Ventil 1 1/2" m/overløp
* Utskjæringsmal

Plasser utskjæringsmalen på benkeplaten og husk å beregne inn eventuell plass til plassering av et blandebatteri i benkeplaten mellom kummen og veggen - om dette ikke skal være vegghengt.
Skjær hull til kummen i benkeplaten ihht 1:1 utskjæringsmal.
Plasser kummen i benkeplaten og skru til festeskruene som er plassert i klipsene langs yttersiden av kummen.

RESERVEDELER:

Ventil 1 1/2" m/overløp: 79001
Klips (4 stk): 1926001
Utskjæringsmal: 76182-1

VEDLIKEHOLD:
INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.
Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.
Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk,etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:
* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.